Rappold
KAROSSERIEWERK

Mode d'emploi
L / XL / XXL 212 Facelift

Sommaire **Page**

1. Modes d'emploi 3

2. Étendue de la livraison | accessoires 4

3. Rangement gauche/ droite 5

4. Éléments de commande dans l'habitacle 6

5. Ouverture des portes de rangement 7

6. Portes de rangement | Déverrouillage de secours 8

7. Ouverture du réservoir | Déverrouillage 9

8. Éléments de commande dans le compartiment à cercueil 10

9. Hayon | Déverrouillage de secours 11

10. Accès de service

10.1 Fusibles « Rappold » 12

10.2 « Black-Box Rappold » 13

10.3 3. Batterie 14

10.4 Ventilateur | Véhicule de base SAM 15

11. Plaque signalétique Rappold 16

12. Dimensions du véhicule 17

I . Version (02/2014)

1. Modes d'emploi

- ✓ Porte-document du véhicule Mercedes-Benz (pour modes d'emploi)
- ✓ Mode d'emploi Rappold XL 212
- ✓ Mode d'emploi Mercedes-Benz Limousine T S212 classe E
- ✓ Mode d'emploi supplémentaire Radio Mercedes-Benz
  - Audio 20
  - Becker Map Pilot
  - Comand online
- ✓ Mode d'emploi supplémentaire VF 212 (sté Binz)
- ✓ Livret d'entretien / SERVICE
- ✓ Porte-document pour carte grise
- ✓ 2x clé radioélectrique
- ✓ Outil de déverrouillage de secours (voir point 9.)

2. Étendue de la livraison/accessoires

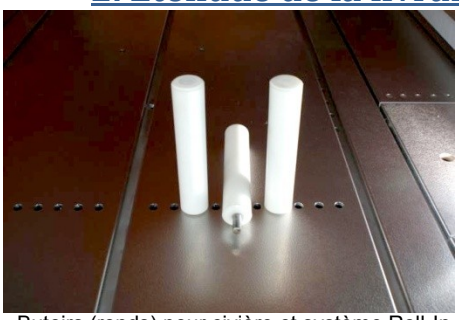

Butoirs (ronds) pour civière et système Roll-In

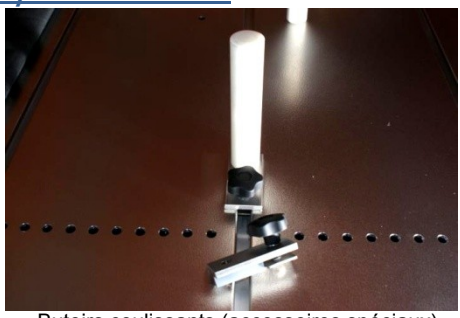

Butoirs coulissants (accessoires spéciaux)

Butoir de cercueil (noire, excentrique)

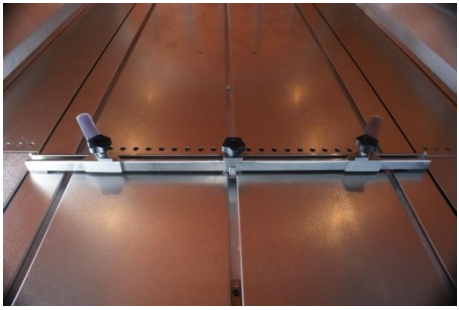

Barre de blocage

Plateau tournant avec guidage à fente (mode 1-/ 2 cercueils avec système électrique ou pneumatique de fond mixte)

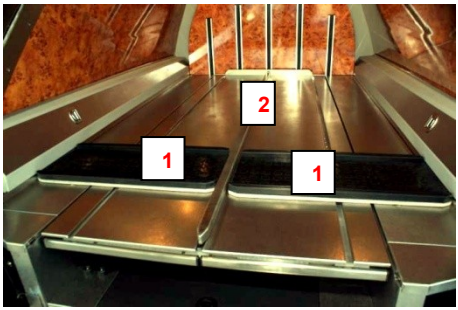

(1) Nattes en feutre
(Agencement 2 cercueils, système de fond mixte)

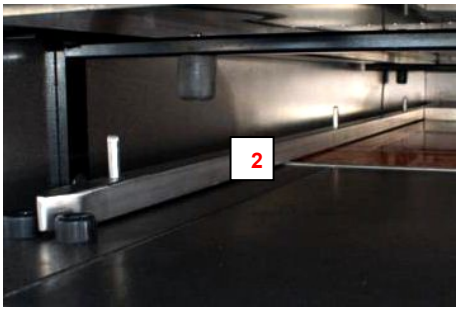

(2) Rail de guidage central pour mode 2 cercueils
(espace de stockage : sous le fond de chargement)

3. Rangement gauche / droite

Roue de secours complète (équipement spécial)
Rangement gauche

Outils de bord (équipement spécial)
Rangement gauche

Rangement à droite

Trousse de premier secours (porte de rangement droite)

Tire-Fit (équipement spécial) , pompe, fusibles, crochet de remorquage et triangle de signalisation.
Rangement à droite, en haut à gauche.

4. Éléments de commande dans l'habitacle

Élément de commande « compartiment cercueil » sur l'habillage du plafond dans l'habitacle

1 Bouton (y compris témoin lumineux): pour projecteur à LED dans le compartiment cercueil habillage du plafond et hayon.
(interrupteur à deux directions : deuxième bouton dans le compartiment cercueil (voir page 10))

2 Interrupteur à bascule (avec éclairage lors de l'activation) : « ciel étoilé »
(accessoire spécial)

3 Interrupteur à bascule (avec éclairage lors de l'activation) :
Éclairage indirect des vitres, extérieur
(équipement spécial)

3 Interrupteur à bascule (avec éclairage lors de l'activation) :
Projecteur à LED dans l'accoudoir gauche/droit du compartiment cercueil
(équipement spécial)

4 Interrupteur à bascule (avec éclairage lors de l'activation) :
éclairage indirect de la cloison de séparation
(équipement spécial)

5 Interrupteur à bascule : Aération dans le compartiment cercueil

5. Ouverture des portes de rangement

Bouton sur le côté conducteur, dans la feuillure de la portière à côté de la colonne avant, pour ouvrir la porte de rangement gauche

Bouton sur le côté passager, dans la feuillure de la portière à côté de la colonne avant, pour ouvrir la porte de rangement droite

6. Portes de rangement | Déverrouillage de secours

Saisir entre le siège avant et la colonne du milieu et tirer sur la boucle située sur coin arrondi inférieur de l'angle de la porte de rangement*.

*utiliser l'outil de déverrouillage de secours (voir page 11)

7. Ouverture du réservoir | Déverrouillage

Couvercle du réservoir à l'arrière droit (côté passager) entre la porte de rangement et la roue arrière

Pousser à gauche du couvercle du réservoir pour qu'il s'ouvre (fermeture par le verrouillage centralisé)

Dévisser le bouchon et le poser dans le support

Déverrouillage de secours « couvercle du réservoir » :
Dans le rangement droit du compartiment à cercueil, détacher le tapis et tirer sur la bande bleue.

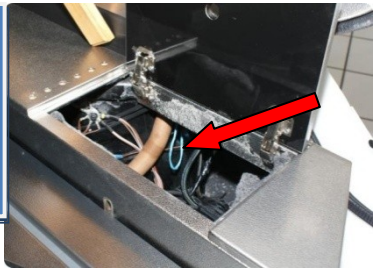

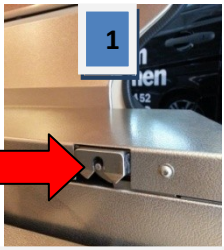

Déverrouillage «Couvercle du réservoir sur le système à 4 plateformes» :
déverrouiller la plateforme droite dans le compartiment à cercueil (1), sortir complètement la plateforme (2) et tirer sur la bande bleue (3).

8. Éléments de commande dans le compartiment à cercueil

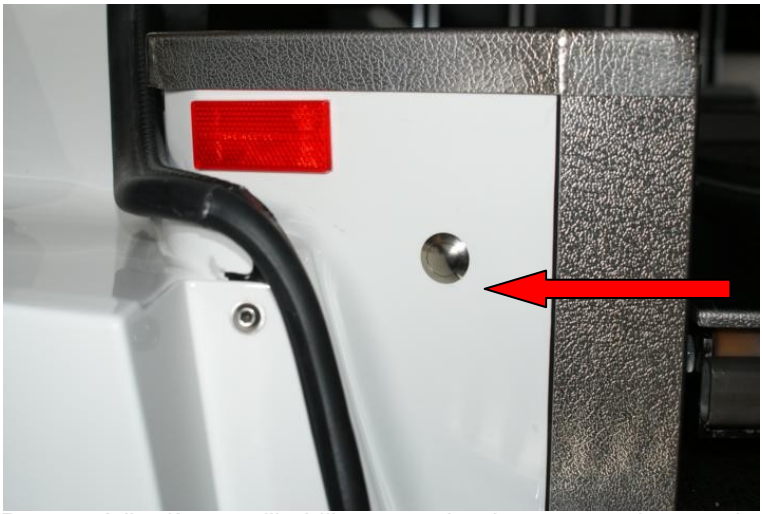

Bouton à l'arrière sur l'habillage gauche du passage de roue du compartiment à cercueil pour le projecteur à LED et l'éclairage du champ de travail dans le hayon

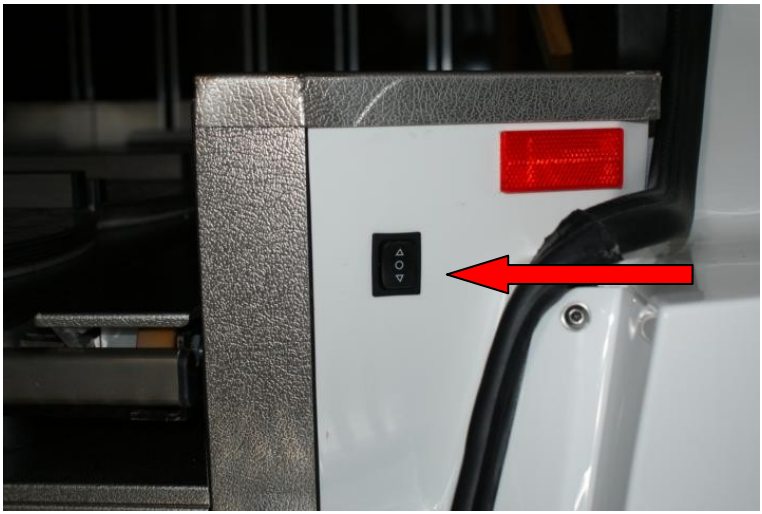

Interrupteur à bascule pour fond de chargement **électrique** sur l'habillage du passage de roue arrière droit

en haut: Monter le fond de chargement **en bas**: Descendre le fond de chargement

IMPORTANT système de fond mixte à 4 plateformes :
Le fond doit toujours être rentré pour le monter et le descendre.

Monter et descendre le fond uniquement quand il n'est pas chargé

9. Hayon | Déverrouillage de secours

Outil de déverrouillage de secours (boîte à gants) pour :

1. **retirer la plaque minéralogique arrière**
(introduire l'outil dans la rainure et relever les coins de maintien)

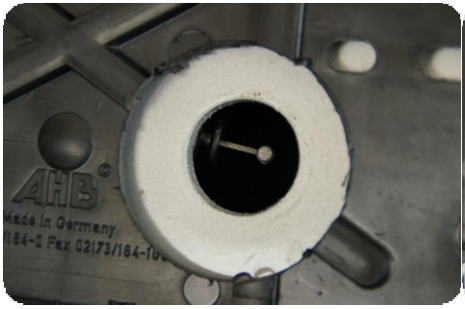

2. **Retirer les bouchons en caoutchouc se trouvant dans l'ouverture du support de la plaque minéralogique arrière**

3. **Saisir le câble métallique avec l'outil et le tirer**
4. **Le hayon peut maintenant s'ouvrir à la main**

10. Accès de service

10.1 Fusibles « Rappold »

XL 212

(porte de rangement gauche, en haut à droite)

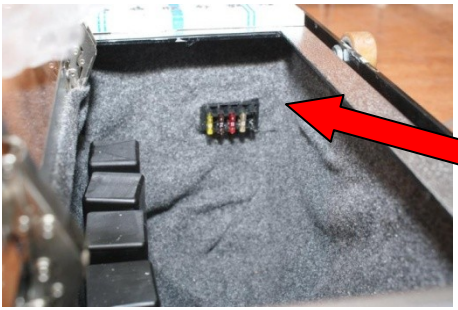

L 212 | XXL 212

(dans le compartiment à cercueil, rangement dans l'habillage du passage de roue arrière gauche)

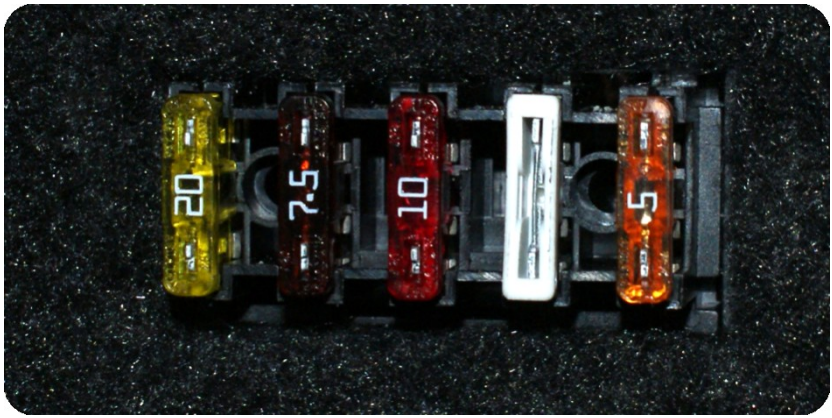

20 A (jaune)	7,5A (marron)	10A (rouge)	25A (blanc)	5A (orange)
Éclairage compartiment cercueil et rangement	Aération compartiment cercueil	Dispositif d'ouverture électrique des portes rangement compartiment cercueil	Fond relevable électrique (SA)	Éclairage spécial par ex. « ciel étoilé »

10.2 „Black-Box Rappold“:

Raccords électriques « Rappold »

XL 212: (porte de rangement gauche, en haut à droite) : desserrer la molette noire et retirer l'habillage

L 212: Retirer le tapis dans le rangement gauche du compartiment cercueil.

„Black-Box Rappold“
Box centrale pour l'équipement électrique Rappold

Pour extraire la « Black Box », débrancher les fiches arrière et avant.

10.3 Troisième Batterie

Alimentation des accessoires Rappold

Soulever et retirer le couvercle sous le fond mixte.

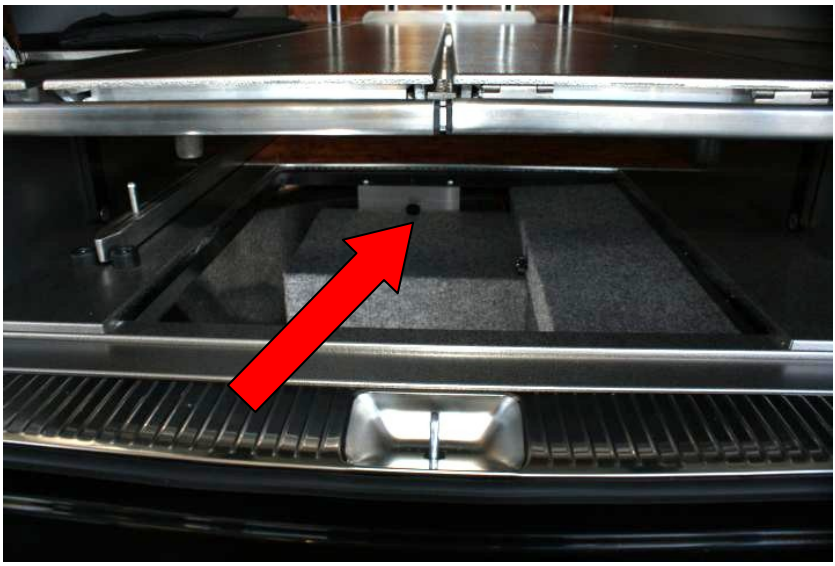

Desserrer la molette noire et retirer le recouvrement.

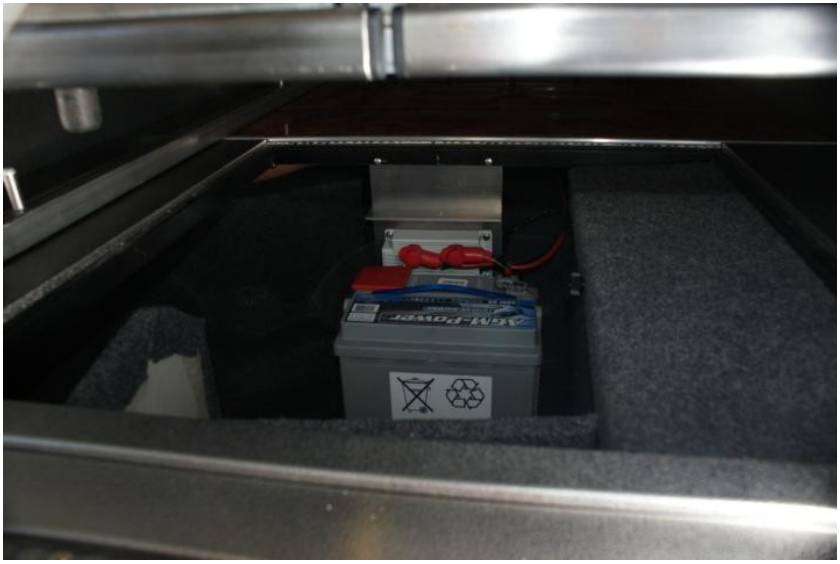

3. Batterie pour « équipement Rappold »

10.4 Ventilateur | véhicule de base SAM

Soulever et retirer le couvercle sous le fond mixte.

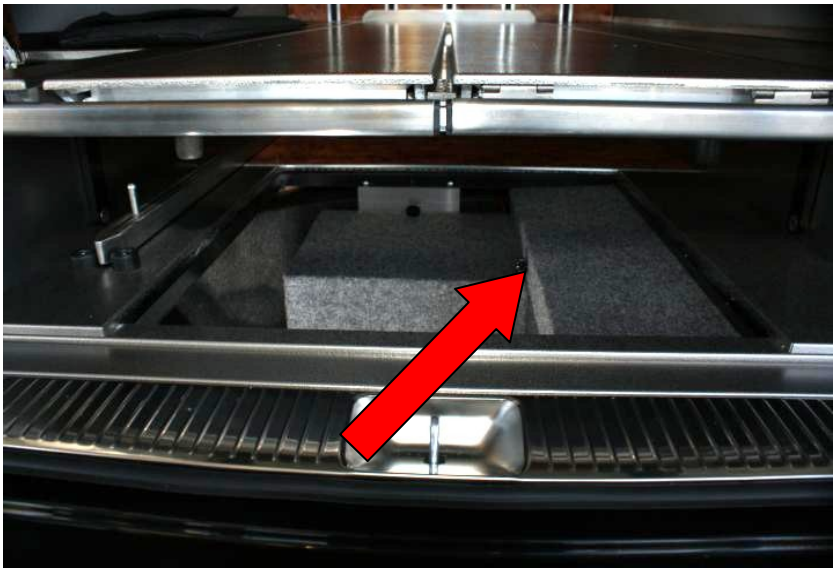

Desserrer la molette noire et retirer le recouvrement

11 Plaque signalétique Rappold

Côté conducteur sur la colonne avant dans la feuillure de la portière

1	Date de livraison
2	Numéro de peinture
3	Désignation de la peinture
4	Série de peinture
5	Fabricant de peinture
6	Numéro de production

12 Dimensions du véhicule

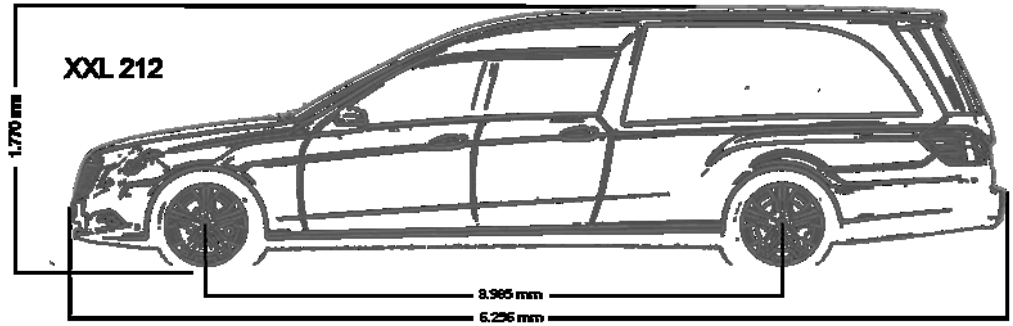

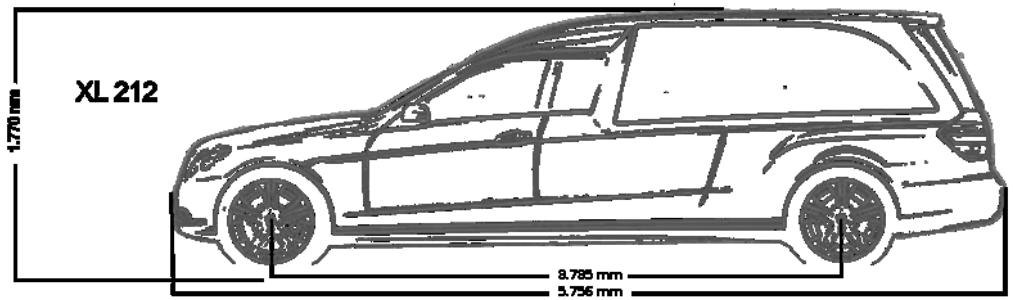

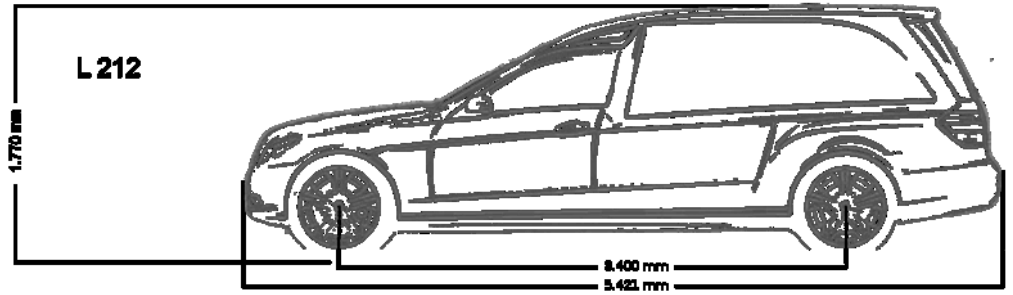

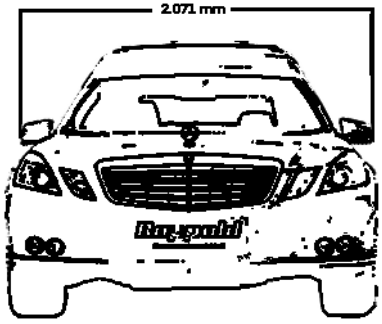

	L 212	XL 212	XXL 212
Hauteur du véhicule	**1,77 m**	**1,77 m**	**1,77 m**
Largeur du véhicule y compris rétroviseurs	**2,07 m**	**2,07 m**	**2,07 m**
Empattement	3,4 m	3,735 m	3,985 m
Longueur du véhicule	5,425 m	5,76 m	6,26 m

www.rappold-karosserie.com

Rappold Karosseriewerk GmbH | Mettmanner Straße 147 | 42489 Wülfrath-Allemagne

+49 (0)2058 89 80-0 | www.rappold-karosserie.de | info@rappold-karosserie.de